
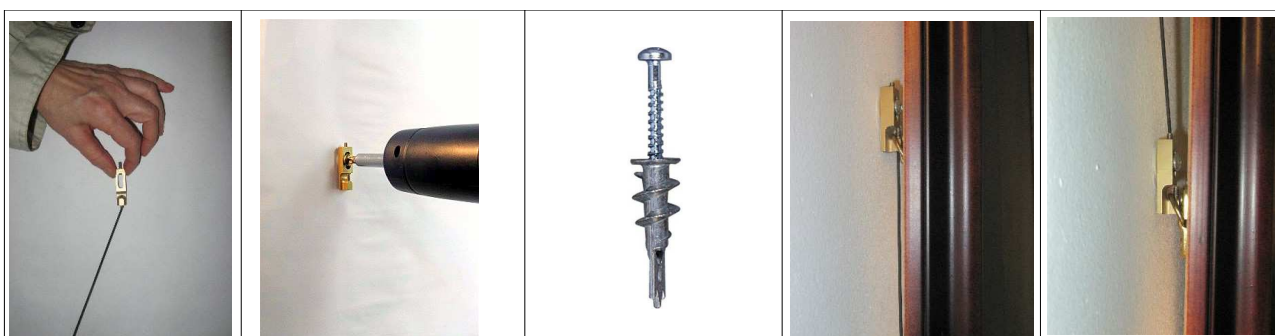


Instructions de pose pour *VARIHOOK*

Modèle déposé (France)

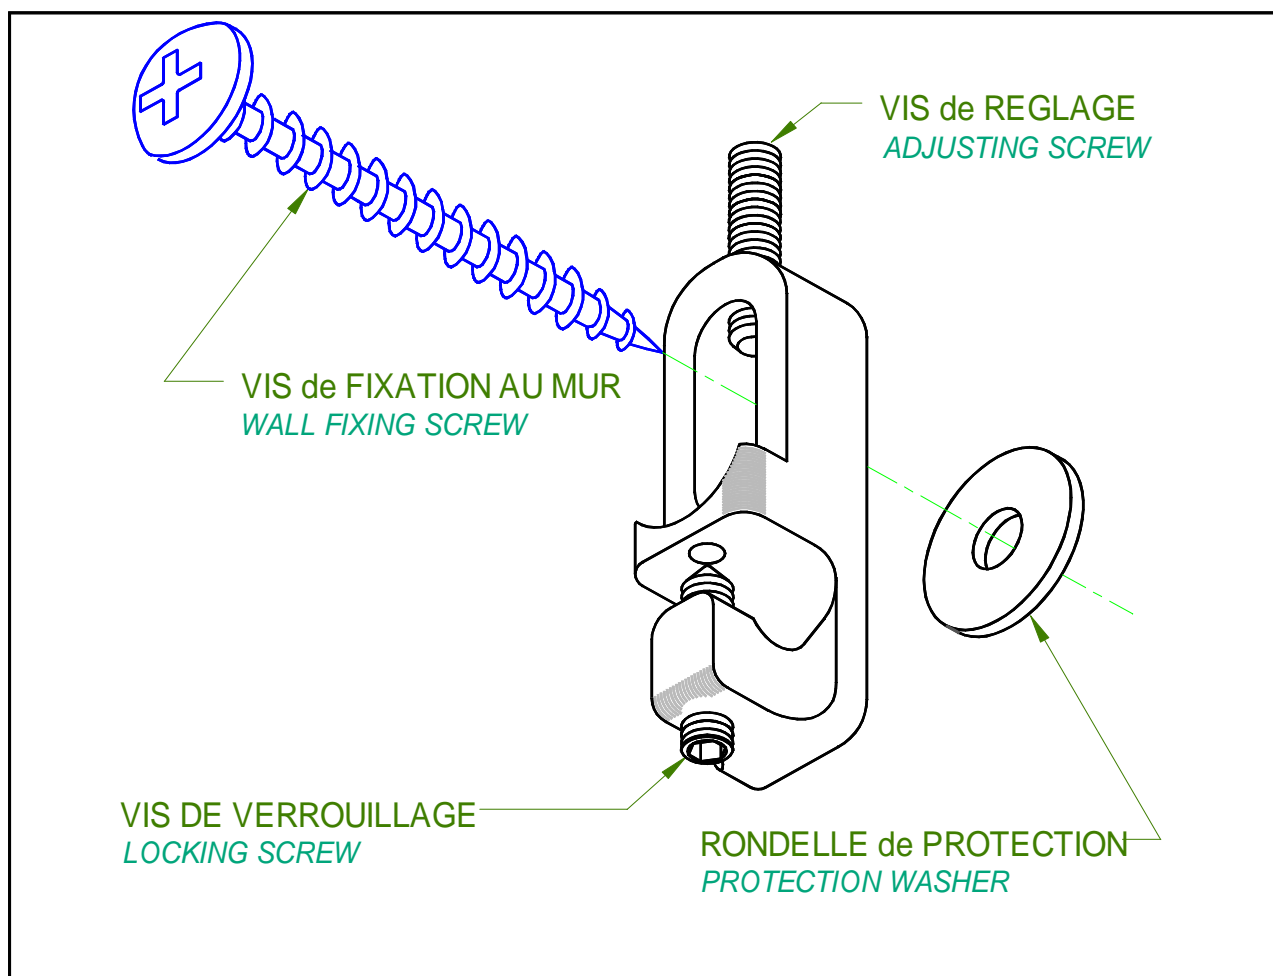

1

2

3

4

5

A l'aide du tournevis spécial dévissez la vis de verrouillage suffisamment pour que l'attache du tableau puisse entrer dans le crochet du VARIHOOK

Repérez l'emplacement du VARIHOOK et vissez le dans le mur à l'aide de la vis fournie . Ne pas oublier la rondelle entre le varihook et le mur.
Mur maçonnés: utilisez des chevilles ou ancrages pour vis de Ø4,5mm.

Murs en plaque de plâtre ou matériaux cellulaires: utilisez des ancrages spécifiques avec vis à tête bombée de diamètre compris entre 4 et 5mm.
[ci-dessus ancrage type plaque de plâtre]

Suspendez le cadre en faisant passer la ou les attaches dans le VARIHOOK et verrouillez le(s) à l'aide du tournevis spécial (vis inférieure)

Procédez à une éventuelle correction de hauteur ou de niveau à l'aide du tournevis spécial (vis supérieure)

ASTUCES

- En cas de difficulté pour visser le VARIHOOK à l'endroit destiné faites le pivoter -une fois fixé- pour récupérer l'erreur de positionnement (cas des murs anciens)
- Le serrage de la vis murale doit être modéré afin de permettre le coulisement du VARIHOOK lors du réglage de hauteur
- Afin d'augmenter le niveau de protection antivols la vis de verrouillage peut-être retournée afin d'être accessible par le haut!
- Soulagez le poids du cadre pendant les opérations de réglage
- Maintenez le tournevis spécial dans un endroit caché